


FORCE 912C1

Návod pro sadu vypichovacích nástrojů na konektory

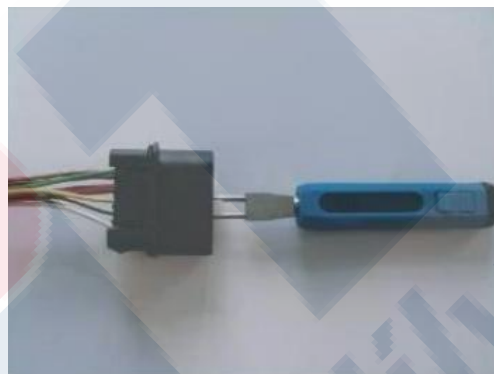

1. Obsah

1. Vypichovací nástroje: 912C1/A - 912C1/B - 912C1/C.
2. Nástroje pro vysouvání u konektorů: 912C1/D ~ 912C1/L.

2. Úvod

- ✘ Vysouvání elektrických koncovek konektorů pro osobní automobily.
- ✘ Použití: FORD, BMW, BENZ MERCEDES, OPEL, VW, FIAT, MAN, SAAB, RENAULT, PORSCHE, PSA, ŠKODA, AUDI, MAZDA, TOYOTA, DIAMLER CHRYLER.

3. Pokyny

- ✘ Umístěte špičku vypichovacího nástroje na jazýček konektoru a zasuňte jej pro uvolnění zámku.
- ✘ Přidržte jazýček v uvolněné poloze, mírně zatáhněte za podezřelou přípojku a vyjměte ji z tělesa konektoru.